

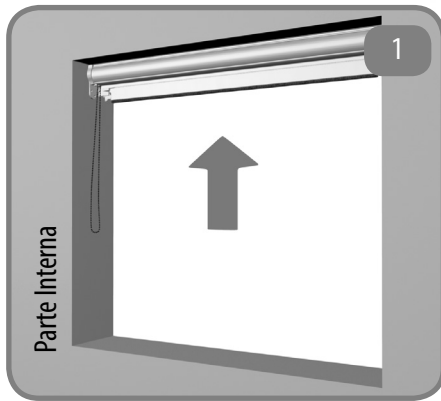



Forme e accessori possono differire leggermente rispetto a quanto riportato sulle presenti istruzioni

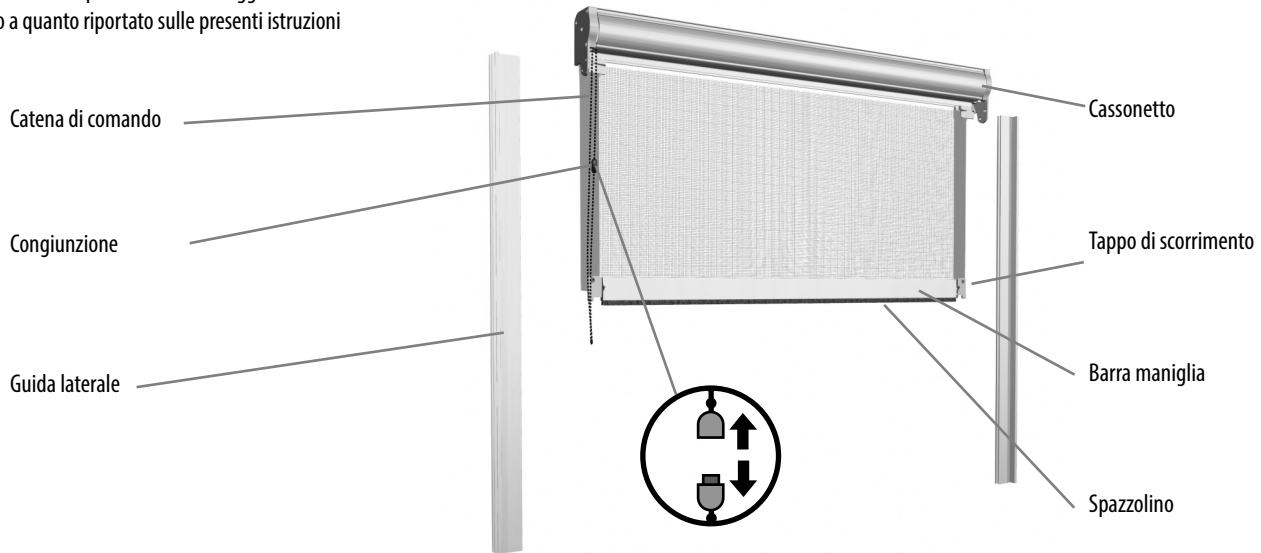

Posizionare il cassonetto al soffitto.

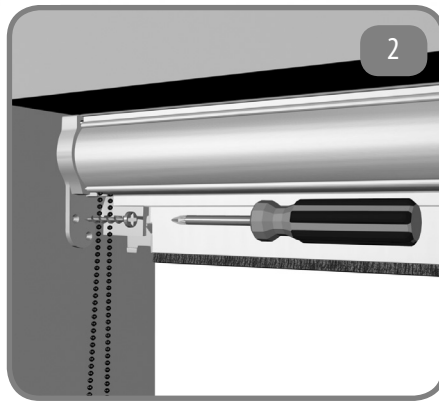


Fissare il cassonetto con le viti.

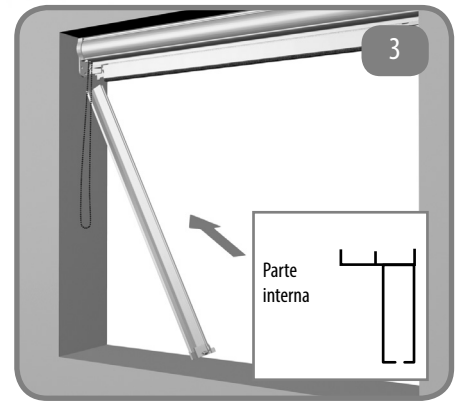

Posizionare le due guide laterali.

**Informazioni di Sicurezza**

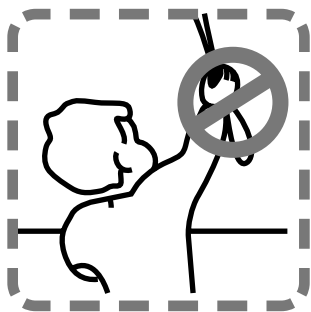

Questa tenda è dotata di dispositivi di sgancio di sicurezza o di tenuta della catena/corda, nonostante questo, tenere sempre presente quanto scritto qua sotto.

**ATTENZIONE!**


I bambini piccoli possono essere strangolati dagli anelli di corde / catene / catenelle, nastri e corde interne che fungono da manovra del presente prodotto.

Per evitare tali situazioni di pericolo, tenete le corde lontano dalla portata dei bambini.


Le corde possono attorcigliarsi sul collo di un bambino. Allontanate i letti, divani e mobili dalle zone di pertinenza delle tende a corda.

Non annodate le corde che sono separate. Fate attenzione a che le corde non si annodino, intreccino o creino anelli pericolosi.


**Soluzioni possibili**

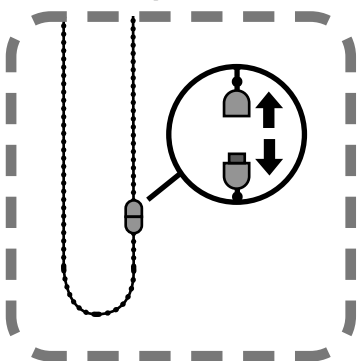

Maglia di sgancio

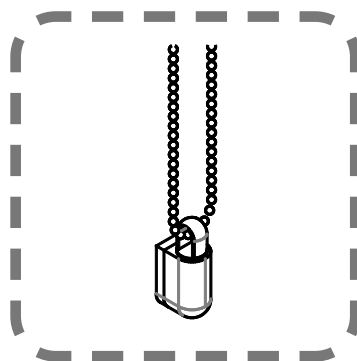

Tensionatore

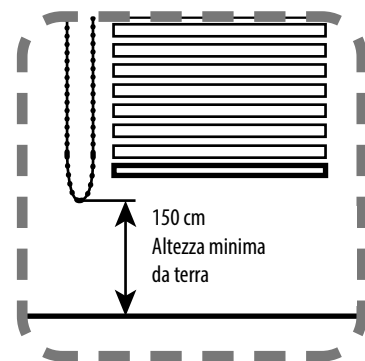

Distanza minima da terra

# ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

## ISTRUZIONI ORIGINALI

### 1. INTRODUZIONE

Il presente documento è parte integrante della zanzariera ed è rivolto all'installatore, all'utilizzatore e al manutentore: rappresenta lo strumento fondamentale per il corretto utilizzo e la manutenzione del prodotto. Deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in luogo facilmente accessibile, fino allo smaltimento del prodotto. Il costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso. Ad integrazione del presente documento è disponibile in azienda il Fascicolo Tecnico.

### 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le istruzioni riportate su questo documento fanno riferimento ai seguenti modelli: M91, RV92, RV93, RV95 Standard, RV95 cricchetto, RV Titanium, RV Magnum, M2001.3, M2001.4, M2006, RV 40 Gold, 40 Frontale 3 lani, 40 Frontale 4 lani, RV26, RV26 Q.L., Platinum R, RV Zero, Catena, RV Catena Serie R, RV Molla Catena Serie R, Laterale standard, Laterale guida tonda, RL Magnum, Laterale mini.4, RL 26, Centrale guida tonda, Centrale Standard, RC Magnum, Centrale mini.4, RC 26, Laterale Rollout, Laterale Rollout Magnum, Plisse' 22, Plisse' 27, Telaio fisso 90, Salsiccioli, Scorrevole ad ante, Battente, Incasto M7, Incasto M8 per listello in legno, Incasto M9, Incasto M10 per listello in legno, Incasto Infilum, Incasto B80, Incasto B12, Incasto B90, Incasto Silver, Incasto laterale guida tonda M72, Incasto laterale B85, Incasto laterale B95, Incasto centrale B88, Incasto centrale B98, Incasto centrale M73, Incasto centrale guida tonda M74, Incasto catena 50, Incasto Mollacatena, Incasto Plisse', Incasto Rollout, Incasto Rollout Magnum, Tapparella 78 molla, Tapparella 78 Catena Mollacatena, Tapparella 86, RV Diamante, RL Diamante, RL Smeraldo, RC Diamante, RC Smeraldo, SV Rubino, SV Zaffiro, St. Rubino, St. Zaffiro, SC Rubino, SC Zaffiro, SV 50 invisibile, Rollout Magnum invisibile, KZip-Net 55105/45, KZip-Net 55105/60, KZip-Net 65105/45, KZip-Net 65105/60, KZip-Net 55117/45, KZip-Net 55117/60, KZip-Net 65117/45, KZip-Net 65117/60, KZip-Net 67105 Incasto, KZip-Net 67105 Incasto, KZip-Net 67117 Incasto, Zanzariera soft motorizzata, Combi 67117.

### 3. RIFERIMENTI

Le presenti istruzioni d'uso e manutenzione sono redatte in accordo a quanto riportato sulla Direttiva 2006/42/CE e sulla Norma UNI 13561:2015 al fine di informare gli installatori, gli utilizzatori e i manutentori sui rischi che la zanzariera presenta nelle condizioni normali di impiego.

### 4. DESCRIZIONE GENERALE DEL DISPOSITIVO

Queste istruzioni riguardano la modalità corretta per l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione ordinaria e straordinaria di dispositivi aventi la funzione di costituire una protezione mobile, fissata contro la parete e il telaio dell'infine, contro il passaggio di insetti e altri piccoli animali, volanti o striscianti. La zanzariera risulta principalmente composta da un duo di cassonetti, costituiti da un profilo d'alluminio, posto /su un lato dell'infisso (superiormente nel caso di zanzariera laterali). All'interno di esso è presente un rullo attorno al quale è avvolta la rete della zanzariera, e che comincia a sua volta la molla elicoidale. La rete è fissata ad una sua estremità al rullo e all'altra estremità ad un profilo d'alluminio (chiamato "terminale") che a sua volta è vincolato a scorrere lungo due profili (chiamati "guide"). Possono essere presenti, a seconda dei modelli: - battenti antiveento ai lati della rete; - spazzolini antiveento all'interno della guida. Si precisa inoltre che la tipologia e le dimensioni del cassonetto impiegato possono variare in funzione delle dimensioni della finestra e del modello della zanzariera, ed essere di 31, 35, 40, 45, 50 o 55 mm.

### 5. MODALITÀ D'IMPIEGO

Il dispositivo di comando della zanzariera è costituito dal terminale, che svolge una funzione analogo ad una maniglia, e dal cordino ad esso collegato. Agendo manualmente su di esso è possibile svolgere le funzioni di apertura e chiusura della zanzariera. Sganciando il terminale dal suo supporto, il tessuto viene avvolto sul rullo in modo automatico grazie all'azione della molla di richiamo. Se nella zanzariera non è presente il rullatore, è necessario accompagnare la barra maniglia in fase di chiusura (avvalendosi in caso di necessità del cordino, per le zanzariere verticali) fino a che la rete o il tessuto non sono del tutto riavvolti nel cassonetto. Nelle zanzariere a molla verticale l'aggancio e lo sgancio si ottengono, a seconda dei modelli, ruotando la barra maniglia, prendendo verso il basso il terminale oppure prendendo l'uno verso l'altro i due pulsanti laterali al centro del terminale (sgancio a cricchetto). L'utilizzo ordinario della zanzariera è consentito anche ad utenti non qualificati purché di età non inferiore a 12 anni. Ogni impiego diverso da quello di protezione dagli insetti e piccoli animali / schermare dalla luce e dal sole è da considerarsi vietato, in quanto improprio. Non appoggiarsi alla rete o al telaio: la zanzariera non è mai da ritenersi una barriera, in special modo per bambini e animali!

Il mancato rispetto delle presenti modalità d'impiego fa decadere automaticamente qualsiasi tipo di garanzia data dal produttore.

### 6. INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e delle successive modifiche e integrazioni per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone. L'imballo del prodotto contiene il presente documento riportante le istruzioni di montaggio e le istruzioni d'uso e manutenzione: l'installatore deve accertarsi che siano consegnate, previa lettura e commento, all'utilizzatore finale. Prima di procedere all'esecuzione delle operazioni di installazione, è necessario effettuare un'analisi accurata delle superfici proposte al fissaggio della struttura per accertarsi che non siano deteriorate o comunque inadatte allo scopo. La zanzariera può essere installata sul muro o su serramenti: la scelta dei prodotti di fissaggio più idonei deve pertanto essere valutata di volta in volta a seconda delle condizioni del supporto. Il numero e la tipologia dei fissaggi deve essere valutato dall'installatore per garantire un'installazione del prodotto in sicurezza. Sono forniti con il prodotto tasselli e viti standard ma l'installatore è sempre tenuto a valutare le condizioni del supporto e utilizzare i sistemi di fissaggio idonei per una installazione in sicurezza. È importante ricordare che una installazione non corretta può essere causa di infortuni alle persone. Leggere attentamente le istruzioni per un fissaggio corretto del prodotto in modo da evitare rischi di caduta dello stesso.

### 7. MANUTENZIONE

- Manutenzione ordinaria -

Le operazioni di manutenzione ordinaria possono essere eseguite dall'utilizzatore finale e sono limitate alla pulizia delle reti per eliminare la sporcizia ed evitare la formazione di muffe. La pulizia deve essere effettuata utilizzando una spugna o panno umido e acqua tiepida. - Manutenzione straordinaria -

Installazione, sostituzione e eventuali elementi, riparazione e operazioni di manutenzione straordinaria devono essere effettuati da un operatore qualificato e opportunamente addestrato. Per questo tipologia di operazioni seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni di montaggio.

### 8. GARANZIE

Il Compratore ha l'obbligo di verificare l'integrità del Prodotto e il corretto numero dei calli all'atto della consegna, comunicando al Venditore le eventuali contestazioni. Con la sottoscrizione del documento di consegna o il pagamento del saldo, si ha per riconosciuta la perfetta integrità del Prodotto. Le denunce per vizi e difetti dei prodotti dovranno essere inoltrate per iscritto a PALAGINA SRL entro 8 giorni dal ricevimento della merce o dalla scoperta del vizio. La garanzia di cui sopra, allorché sia correttamente esercitata, si intende limitata al solo diritto di ottenere la riparazione o sostituzione di quelle parti dei beni forniti che risultino viziate e/o difettose con esclusione di qualsiasi forma di risarcimento dei danni diretti o indiretti o della possibilità di chiedere la risoluzione del contratto nonché la riduzione del prezzo. PALAGINA SRL procederà alla riparazione o sostituzione della merce a propria discrezione. Nei rapporti con il consumatore finale, è escluso il diritto di regresso del rivenditore ai sensi dell'art. 131 D.Ls. 6 settembre 2005 n. 206.

### 9. IMBALLO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

I prodotti vengono imballati con appositi involucri protettivi in modo da non creare rischi durante la movimentazione e il trasporto.

Se il prodotto ad suo imballo supera le dimensioni di 200 cm in almeno una delle direzioni, la movimentazione del prodotto deve essere effettuata da almeno due persone. I materiali di imballo possono costituire un pericolo per i bambini.



Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### 10. ELENCO DEI RISCHI

**Installazione:** adottare tutte le precauzioni previste durante le operazioni di fissaggio, in particolar modo per i rischi legati ai lavori in quota e alla caduta di materiale dall'alto.

**Rischi inerenti l'utilizzo e la normale manutenzione:**

Prodotti o molla:

- a) Rischio di urto con il terminale durante il riavvolgimento della rete;
- b) Pericolo di caduta durante le operazioni di pulizia del telaio, del tessuto o della rete: evitare di sporgersi o farlo solo impiegando idonee attrezzature

Prodotti impieganti reti ad alta trasparenza:

- a) Nelle installazioni sulle portefinestre, rischio di mancata percezione della rete stessa e conseguente passaggio impedito attraverso il serramento;

Prodotti impieganti catene e fili:

- a) Rischio di strangolamento: i prodotti che utilizzano catene e fili sono dotati di dispositivi per evitare il rischio di inciampo in accordo a quanto previsto dalla norma di riferimento (UNI EN 13120:2014). Il lembo inferiore della catena o dei fili deve in ogni caso trovarsi ad una quota non inferiore a 150 cm rispetto al pavimento;

Prodotti impieganti guida a terra:

- a) Rischio di caduta per inciampo: tutte le zanzariere laterali per le quali sussiste il rischio di inciampo sono dotate di guida a terra asportabile. Quando la rete è raccolta sul rullo ed è quindi consentito il passaggio attraverso la zanzariera si prescrive pertanto di rimuovere la guida a terra in modo da eliminare completamente tale rischio.

Rischi inerenti la manutenzione/riparazione:

- a) Pericolo di urto durante le operazioni di carico/scarico della molla;
- b) Pericolo derivante dall'utilizzo di attrezzature e dispositivi non idonei allo scopo.

Rischi inerenti la dismissione:

- a) La dismissione del prodotto deve essere eseguita in base alle norme al momento in vigore.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La società PALAGINA Srl con sede in Via Palagina 39, 50054 Fucecchio (FI), nella persona del legale rappresentante Sig. Carlo Francalanci

### DICHIARA

che le zanzariere modello: M91, RV92, RV93, RV95 standard, RV95 cricchetto, RV Titanium, RV Magnum, M2001.3, M2001.4, M2006, RV 40 Gold, 40 Frontale 3 lani, 40 Frontale 4 lani, RV26, RV26 Q.L., Platinum R, RV Zero, Catena, RV Catena Serie R, RV Molla Catena Serie R, Laterale Standard, Laterale guida tonda, RL Magnum, Laterale mini.4, RL 26, Centrale guida tonda, Centrale Standard, RC Magnum, Centrale mini.4, RC 26, Laterale Rollout, Laterale Rollout Magnum, Plisse', Plisse' 22, Plisse' 27, Telaio fisso 90, Salsiccioli, Scorrevole ad ante, Battente, Incasto M7, Incasto M8 per listello in legno, Incasto M9, Incasto M10 per listello in legno, Incasto Infilum, Incasto B80, Incasto B12, Incasto B90, Incasto Silver, Incasto laterale guida tonda M72, Incasto laterale B85, Incasto laterale B95, Incasto centrale B88, Incasto centrale B98, Incasto centrale M73, Incasto centrale guida tonda M74, Incasto catena 50, Incasto Mollacatena, Incasto Plisse', Incasto Rollout Magnum, Tapparella 78 molla, Tapparella 78 Catena Mollacatena, Tapparella 86, RV Diamante, RL Diamante, RL Smeraldo, RC Diamante, RC Smeraldo, SV Rubino, SV Zaffiro, St. Rubino, St. Zaffiro, SC Rubino, SC Zaffiro, SV 50 invisibile, Rollout Magnum invisibile, KZip-Net 55105/45, KZip-Net 55105/60, KZip-Net 65105/45, KZip-Net 65105/60, KZip-Net 55117/45, KZip-Net 55117/60, KZip-Net 65117/45, KZip-Net 65117/60, KZip-Net 67105 Incasto, KZip-Net 67117 Incasto, Zanzariera soft motorizzata, Combi 67117.

### SONO CONFORMI

- 2006/42/CE ("Direttiva macchine");
- UNI EN 13561:2015 - Resistenza al vento: Classe 0;
- UNI EN ISO 12100-2:2005;
- UNI EN 13120:2014

alle direttive comunitarie:

alle norme:

e alle successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni che ne attuano il recepimento all'interno del sistema legislativo del paese di destinazione del prodotto.

Firma del legale rappresentante

Palagina Srl

Carlo Francalanci



Palagina srl - Via Palagina, 39  
Ponte a Capignano - 50054 Fucecchio (FI)

12

EN 13561 - tenda per uso esterno  
Resistenza al vento: Classe 0