
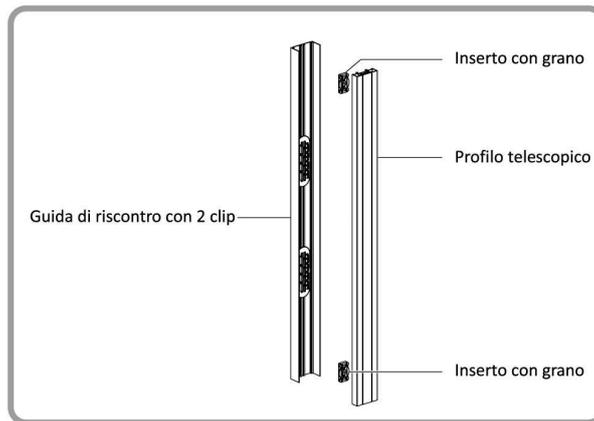
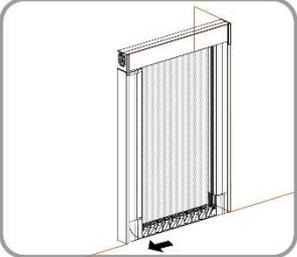
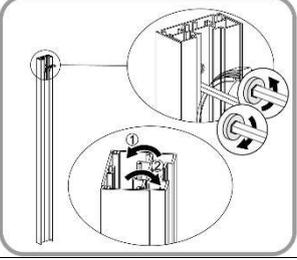
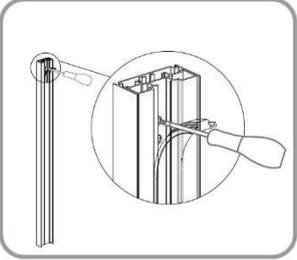


REGOLAZIONE FUORISQUADRA LATO RISCONTRO – ISTRUZIONI

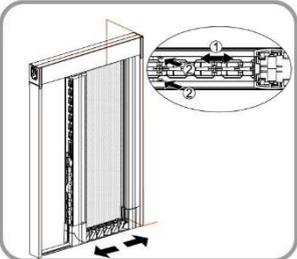

	<p>Posizionare la guida di riscontro con 2 clip al lato opposto a quella con 1 clip. Segnare i fori e fissare con viti e tasselli.</p>
	<p>Inserire il grano nel foro centrale del tassello fino in fondo, per entrambi i tasselli.</p>
	<p>Tirare il magnete in alto e in basso estraendolo dal profilo telescopico. Inserire gli inserti con grano sopra e sotto nel profilo telescopico premendo sulle linguette laterali. Posizionarli in corrispondenza dei fori presenti sul profilo. Svitare i grani fino a pari con la superficie posteriore (senza svitarli completamente).</p>
	<p>Posizionare le 2 clip al centro della guida di riscontro. Inserire il profilo telescopico nella guida di riscontro e clipparlo.</p>
	<p>Posizionare la parte bassa del cassone rete sulla guida inferiore e la parte alta dentro il riscontro laterale con la clip stando attenti ad infilare il perno della piastra nella testata superiore del cassonetto. Far scorrere in posizione verticale e quindi clippare il cassone rete al riscontro come rappresentato in figura.</p>

REGOLAZIONE FUORISQUADRA LATO RISCONTRO – ISTRUZIONI

	<p>Reinserire il magnete nel profilo telescopico. Chiudere la barramaniglia portandola a battuta al profilo telescopico. Controllare se c'è aria tra i due.</p>
	<p>Se vi è aria in alto o in basso, con la chiave a brugola, avvitare/svitare il grano di regolazione fuori squadra per regolare l'inclinazione del profilo telescopico. Svitando il grano, il profilo telescopico si avvicina alla guida di riscontro, mentre avvitandolo il profilo si allontana dalla guida.</p>
	<p>Fissare il profilo telescopico con le viti sopra e sotto. Reinserrare il magnete nel profilo telescopico</p>
	<p>Se la rete non è tesa e presenta delle pieghe, muovere la piastra avanti e indietro per regolare il fuorisquadra del cassonetto e poi avvitare i 2 grani con la chiave a brugola.</p>